



# 第7章 ナンバー・ディスプレイ

ページ	ページ
<b>ナンバー・ディスプレイを利用する</b> 電話がかかってくると	<b>着信記録を使ってファクスを送る</b> 親機で着信記録を使ってファクスを送る・・・ 7-16 子機で着信記録を使ってファクスを送る・・・ 7-17 <b>着信記録を電話帳に登録する</b> 着信記録を親機の電話帳に登録する・・・・・・ 7-18
電話がかかってくると	着信記録を子機の電話帳に登録する・・・・・7-19 <b>着信鳴り分けを利用する</b>
キャッチホン・ディスプレイを利用する 通話中に電話がかかってくると 7-8 キャッチホン・ディスプレイを利用設定する・ 7-9 通話中に電話がかかってきたときの 画面表示・・・・・・・・・・・・ 7-11	親機の鳴り分けを設定する・・・・・ 7-20 親機の鳴り分け時の呼出音を選ぶ・・・・ 7-21 子機の鳴り分けを設定する/ 呼出音を選ぶ・・・・・ 7-22
着 <b>信記録を表示する</b> 親機で着信記録を表示する・・・・・・・7-12 子機で着信記録を表示する・・・・・7-13	<b>着信の種類に合わせてお断りのメッセージを流す</b> お断りに設定すると・・・・・・ 7-23 非通知・公衆電話・表示圏外お断りを 設定する・・・・・・・・・ 7-24
<b>着信記録を使って電話をかける</b> 親機で着信記録を使って電話をかける・・・・ 7-14 子機で着信記録を使って電話をかける・・・・ 7-15	特定の番号からの電話にお断りの メッセージを流す お断りしたい番号を登録する・・・・・・・ 7-26

7-2



## ナンバー・ディスプレイを利用する

ナンバー・ディスプレイとは、かかってきた相手の方 の電話番号を表示するサービスです。

このサービスをご利用の際は、利用契約が必要ですの で、詳しくはNTT窓口へお問い合わせください。 サービスを契約したあとは、必ずナンバー・ディスプ レイを「使用する」に設定してください。(№7-3


ナンバー・ディスプレイの設定は、はじめは「使用す る」に設定されています。




1//

#### 電話がかかってくると…

■相手の方の番号を表示します。

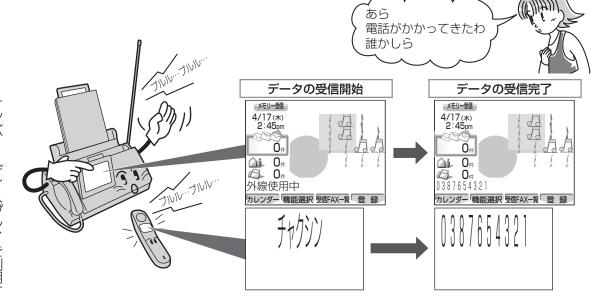


■親機や子機の電話帳に登録している相手の方 から電話がかかってきたときは、親機では電 話帳に登録している名前と電話番号を交互に 表示します。子機では電話帳に登録している

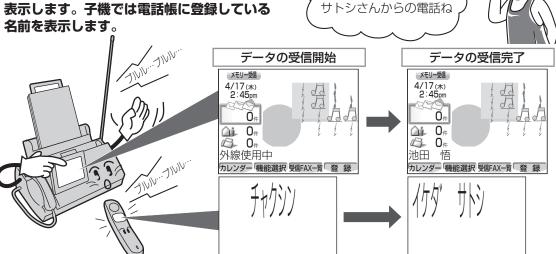

あら

#### ナンバー・ディスプレイを 利用設定する

初期設定では、ナンバー・ディスプレイを「使用す る」設定になっています。設定を変更するときは、下 記の手順で変更してください。

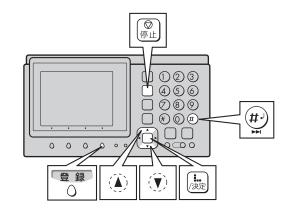

#### 操作のしかた

を押し、

(#√) を 4 回押す

特別設定 1留守録 2 FAX/コピー 3 TA対応 4ナンバー・ディスプレイ

5キャッチホン切替時間 で選択 [上/決定]で決定

2 (4)または (す)で 「ナンバー・ ディスプレイ」 を選ぶ

特別設定 →留守録 2 FAX/コピー 3 TA対応 4ナンバー・ディスプレイ 5キャッチホン切替時間 で選択 [1./決定]で決定 戻る

た押し、 (A)または (▼)で いずれかの項目 を選ぶ

(例) 「使用しない」にするとき ナンバー・ディスプレイ →使用する 2使用しない

● で選択, 11/決定]で決定 戻る


- ●工場出荷時は、「使用する」になっています。
- ●ナンバー・ディスプレイや、Lモードを利 用しないときは、「使用しない」を選び、 L/決定ボタンを押します。
- 途中でやめるときは

<sup>(ℚ</sup>μ) を押します。

■ 1つ前に戻るときは

戻る を押します。

、 決定 を押す



- ●選んだ項目に設定されます。
- ♥

  | を押す

#### 今お知らせ

- 構内交換機(PBX)やビジネスホン、ホームテ レホンに接続してお使いのときは、ナンバー・ ディスプレイを「使用しない」に設定してくださ しん
- ナンバー・ディスプレイをISDN回線でお使いの ときは、ナンバー・ディスプレイ対応のターミナ ルアダプター(TA)をお使いください。
- Lモードをお使いのときに、ナンバー・ディスプ レイの利用設定が「使用しない」に設定されてい ると、メールが届いたときに着信音は鳴ります が、メッセージ有り通知が表示されません。 また、電話が正常に受信できません。



#### 着信鳴り分けを設定したときは

電話がかかってきたときに、親機は、親機の電話帳に登録されている方に、子機は、着信の種類に合わせて呼出音の鳴り方を変えてお知らせします。(『37-20~7-22ページ)

#### 非通知お断りを設定したときは

相手の方が番号非通知(「184をダイヤル」または、「通常非通知」(回線ごと非通知))で、電話をかけてくると、こちら側では呼出音が鳴らずにお断りのメッセージを流すことができます。(『37-23~7-25ページ)

#### 公衆電話お断りを設定したときは

相手の方が公衆電話から電話をかけてくると、こちら側では呼出音を鳴らさずにお断りメッセージを流すことができます。 (1~37-23~7-25ページ)

#### 表示圏外お断りを設定したときは

相手の方がサービスを行っていない地域から電話をかけてきたとき、また、サービスの契約条件等により番号が表示できないとき(国際電話、船舶電話、新幹線電話、VoIP電話など)、こちら側では呼出音を鳴らさずにお断りメッセージを流すことができます。(『37-23~7-25ページ)

#### お断りする番号を登録したときは

あらかじめ特定の番号を登録しておくと、登録した相手の方から電話がかかってきたときに呼出音を鳴らさずに、お断りのメッセージを流すことができます。(『零7-26~7-27ページ)

#### 今お知らせ

- ナンバー・ディスプレイを開始後に、ナンバー・ディスプレイの設定(☞7-3ページ)を「使用しない」にされていると、電話がかかってきたときに、はじめに短い呼出音が5~6回鳴り、このときに電話に出ると切れてしまいます。このあと通常の呼出音が鳴ってから、電話に出てください。
- ナンバー・ディスプレイをご利用のときは、在宅モード時のコール回数 (№3-22ページ) や、留守モード時のコール回数 (№3-3ページ) を 2 回以上に設定してください。
- 相手の方の番号は親機で20ケタ、子機では16ケタまで記録されています。ただし、ディスプレイに表示されるのは、親機では20ケタ表示しますが、子機では12ケタまでです。
- 内線通話中に電話がかかってきたときは、子機では、着信表示されません。
- ナンバー・ディスプレイは、NTTの他のサービスと併用して使用できない場合があります。詳しくは NTTへお問い合わせください。
- ISDN回線のターミナルアダプターのアナログポート・構内交換機(PBX)や他の通信機器に接続すると、ナンバー・ディスプレイが使えない場合があります。
- 同じ番号を親機や子機の電話帳に登録すると、ナンバー・ディスプレイの名前表示(親機や子機の電話帳に登録している相手の方からの名前表示)が正常に動作しないことがあります。
- 相手の方が、ナンバー・ディスプレイをご利用の場合は、発信時に相手の方につながるまでの時間が長くなることがあります。
- 1本の電話回線に2台以上の電話機などを接続(ブランチ式接続)してご利用の場合は、発信電話番号が 正確に表示されないことがあります。

## ナンバー・ディスプレイを利用する



## 電話がかかってきたときの画面表示

ディスプ	 レイ表示	¥ <i>[</i> ,  ± +1
親機	子 機	着信情報
メモリー製造 4/17 (本) 2: 45 pm 0 pm 0 pm 0 pm 0 pm 0 pm 0 pm 0 pm 0	0387654321	相手の方が自分の番号を通知して、電話をかけているときは、その番号を表示します。(「通常通知(通話ごと非通知)」のとき、または「186」をつけてダイヤルしているときに表示します。)
メモリー競集 4/17(x) 2:45pm 0 の 0 の 沙田田 悟 カレンダー 機能選択 受信FAX一類 登録	イケダ <sup>*</sup> サトシ	親機や子機の電話帳に登録している相手の方が、番号を通知して電話をかけてきているときは、親機では名前と電話番号を交互に表示し、子機では名前を表示します。 (親機と子機では電話帳が別なので、それぞれに登録している相手の方の名前を表示します。) 親機や子機の電話帳に電話番号を登録するときは、同じ市内の場合でも必ず市外局番から登録してください。
メモリー競集 4/17 cto) 2:45 pm 〇 p 山	- と ツウチー	相手の方が自分の番号を通知せずに、電話をかけているときに表示します。(「通常非通知(回線でと非通知)」のとき、または「184」をつけてダイヤルしているときに表示します。)
メモリー競・ 4/17 (本) 2: 45pm 0 ロー 0 ロー 表示圏外 カレンダー 機能選択 曼原AX-質 登 録	ーヒョウシ ケンガ イー	相手の方がサービスを行っていない地域から電話をかけてきたときやサービスの契約条件等により、番号が表示できないときに表示します。(国際電話、船舶電話、新幹線電話、VoIP電話など)
メモリー競 4/17 (本) 2: 45 m 0 m 0 m 公 の m 公 衆電話 カレンター 機能選択 曼 M A A 有	-377275 77-	相手の方が公衆電話から電話をかけているときに表示します。 公衆電話からでも相手の方が「184」をつけてダイヤルしたときは「非通知」になります。
メモリー競集 4/17(x) 2:45pm - 0+ - 0+ - ラレンダー 機能選択 受信FAX-両 登録	-ÿ 1ÿÿI¬	回線の状態などで、相手の方の発信電話番号のデータを正しく受信できなかったときに表示します。
メモリー 類 4/17(木) 2:45cm 〇 中 〇 中 〇 中 〇 中 〇 中 〇 中 〇 中 〇 中 〇 中 〇 中	F+799	呼出音が鳴る前に、NTTから相手の電話番号データを受信しています。この表示のときに、電話に出ることはできません。




## ネーム・ディスプレイを利用する

ネーム・ディスプレイを契約(有料)すると、電話に出る前にかけてきた方の名前や会社名を画面に表示させることができます。(かけてきた方が番号通知・発信者通知を選択している場合のみ表示されます。)


このサービスをご利用の際は、ネーム・ディスプレイの利用契約のほかにナンバー・ディスプレイの利用契約(有料)が必要です。サービスを契約したあとは、「ナンバー・ディスプレイ」の設定が「使用する」になっていることを確認してください。(応電7-3ページ)

#### 電話がかかってくると…

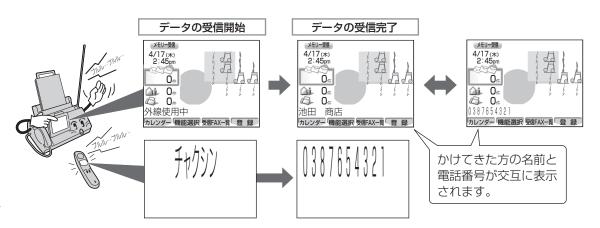

### ネーム・ディスプレイを利用する

# 電話がかかってきたときの画面表示

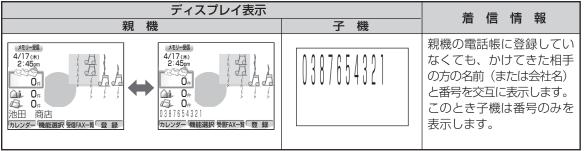

#### ●お知らせ

- ●電話をかけてきた方が発信者名を表示する設定にしていない場合、名前は表示されません。ただし、その場合でも、電話番号が親機の電話帳に登録している番号と一致すると親機の電話帳に登録している名前を表示します。
- かかってきた電話番号が親機の電話帳に登録している方と一致したときは、親機の電話帳に登録している名前を表示します。(かけてきた方が発信者名の情報を通知しなくても親機の電話帳に登録している電話番号と一致すると親機の電話帳に登録している名前を表示します。)親機の電話帳に登録していない方のときは、受信した発信者名を表示します。
- 親機の電話帳に登録している内容によって発信者名の表示が異なることがあります。
- ネーム・ディスプレイでは、相手の方の名前または会社名を全角10ケタまで記録・表示します。
- ◆ ネーム・ディスプレイ機能は、子機では使えません。
- 携帯電話・PHS・国際電話・公衆電話からの着信時、発信者名は表示されません。
- 本商品で表示できる漢字(JIS 第1水準およびJIS 第2水準)以外の漢字コードを受信した場合は、画面上に「※」を表示します。
- キャッチホン・ディスプレイ(☞7-8~7-11ページ)を利用されているときは、通話中にかかってきた相手の方の名前を表示します。



## キャッチホン・ディスプレイを利用する

NTTのキャッチホン・ディスプレイを契約(有料)すると、通話中にかかってきた相手の方の番号を確認し てからキャッチホンに出ることができます。

- このサービスをご利用の際は、①~③のNTTサービスへの利用契約が必要です。
  - ① ナンバー・ディスプレイ(有料)
  - ② キャッチホン・ディスプレイ(有料)
  - ③ キャッチホン/キャッチホンⅡ/マジックボックス/ボイスワープ/話中転送サービス

※ ③についてはいずれかの契約(有料)が必要です。詳しくはNTT窓口へお問い合わせください。

- サービスを契約したあとは、2つの設定をする必要があります。
  - ・必ずキャッチホン・ディスプレイを「使用する」に設定してください。 (1267-9ページ)

また、ナンバー・ディスプレイが「使用する」になっていることを確認してください。(📭 7-3 ページ)

## 通話中に電話がかかってくると…

■通話中に電話がかかってくると、相手の方の番号を表示します。

#### 親機で通話中に受けたときは

親機のみ相手の方の番号を表示して、 子機には表示しません。

# データの受信完了 1387654321

#### 子機で通話中に受けたときは

子機のみ相手の方の番号を表示して、 親機には表示しません。



**■親機や子機の電話帳に登録している相手の方から通話中に電話がかかってきたときは、親機では電話** 帳に登録している名前と電話番号を表示します。子機では電話帳に登録している名前を表示します。

#### 親機で通話中に受けたときは

親機のみ相手の方の名前と電話番号を 表示して、子機には表示しません。



#### 子機で通話中に受けたときは

子機のみ相手の方の名前を表示して、 親機には表示しません。

データの受信完了




#### お知らせ

- キャッチホン・ディスプレイで電話を受けたときは、通話中にかかってきた電話も着信記録に残ります。 (12~7-13ページ)
- 相手の方の番号は親機で20ケタ、子機では16ケタまで記録されています。ただし、ディスプレイに表 示されるのは親機では20ケタですが、子機では12ケタまでです。
- 親機・子機の両方で名前を表示するためには、それぞれ両方の電話帳に名前と電話番号を登録してください。 7-8

#### キャッチホン・ディスプレイを利用する

#### キャッチホン・ディスプレイを 利用設定する

「キャッチホン・ディスプレイ」のサービスをご利用の時は、設定を必ず「使用する」にしてください。 (はじめは、「使用しない」に設定されています。) ※ サービスを契約しているのに、「使用しない」に 設定していると、電話を受けられないことがあり ます。

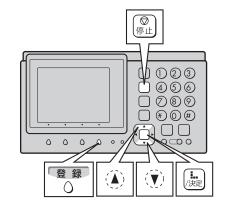


#### 操作のしかた

- 1 <sup>登録</sup> を押し、 ▲ または ▼ で 「詳細設定」を 選ぶ
- 登録設定 5 音関連設定 6 画面設定 7 電話帳 8 Lモード設定 9 詳細設定 ● で選択 L/決定で決定




- 3 続 を押し、 ▲ または ▼ で 「キャッチホン・ ディスプレイ」を 選ぶ
- ナンバー・ディスプレイ 3 非通知お断り 4 公衆電話お断り 5 表示圏外お断り 6 お断り番号 7 計がおンディスプレイ ☆ で選択、 L-/決定」で決定 戻る
- 途中でやめるときは
  - ◎ を押します。

4 を押し、 (A) または (V) で 「使用する」を 選ぶ




キャッチホン・ディスプ レイ

- ●キャッチホン・ディスプレイを利用しない ときは、「使用しない」を選び、L/決定 ボタンを押します。
- 5 法を押す



- ●「使用する」に設定されます。
- 6 🕲 を押す
- 1つ前に戻るときは



#### お知らせ

- 保留中、留守番電話動作中、ファクス送受信中は、電話番号や相手の方の名前などをディスプレイに表示しません。
- キャッチホン・ディスプレイは、NTTの他のサービスと併用して使用できない場合があります。詳しくは NTTにお問い合わせください。
- キャッチホン・ディスプレイを利用するときは、次の点に注意ください。
  - ・ ファクス送信中/受信中にキャッチホンが入ると、ファクスの画像が乱れたり、通信エラーになることがあります。
  - ・キャッチホン II を利用して、割り込み回数を[0]回に設定すると、割り込みが入らなくなりますので番号表示されません。
  - ・キャッチ/消去ボタンを利用した後のみ、「おまかせ受信」機能が働きません。(ファクス受信するときは、 スタートボタンを押してください。)
- 通話中にキャッチホン着信が入ると、約 1 秒程度の無音状態が発生することがありますが、故障ではありません。
- ISDN回線のターミナルアダプターのアナログポートや構内交換機(PBX)に接続すると、キャッチホン・ ディスプレイが使えない場合があります。
- キャッチホン・ディスプレイを契約後に、「使用しない」に設定されていると、電話がかかってきたときに、 はじめに「ピポッ・ビュッ」という音が鳴ったあとキャッチホンの呼出音が鳴ります。
- キャッチホン・ディスプレイで着信したときは、ナンバー・ディスプレイ機能の中の非通知お断りや公衆電話お断り、表示圏外お断り、お断り番号などは働きません。(相手の方にメッセージは聞こえません。)
- キャッチホン・ディスプレイをご利用にならない場合は、利用設定を「使用しない」に設定してください。お話し中の声で、キャッチホン・ディスプレイが働いて通話が途切れてしまうことがあります。
- 1本の電話回線に2台以上の電話機などを接続(ブランチ式接続)してご利用の場合は、発信電話番号が 正常に表示されないことがあります。
- 停電時端子に接続した電話で停電通話中にキャッチホンが入ると「ピポッ・ビュッ」という音がしますが、電話 番号などの表示はできません。
- 通話中の声により通話が途切れる場合があります。
- キャッチホン着信時には、1秒程度の無音状態が発生します。 また、従来の着信表示音に加えて「ピッ」といった割り込み音が入ります。この割り込み音とお話し中の声が重なりますと電話番号の表示ができないことがあります。
- あとからかけてきた方の電話番号などは親機で約20秒間、子機で約30秒間表示されます。

#### キャッチホン・ディスプレイを利用する



#### 通話中に電話がかかってきたときの画面表示

ディスプ	 レイ表示	
親機	子機	着信情報
3第8年日末月間 · 1人入20年代 0 0 0 387654321	0387654321	相手の方が自分の番号を通知して、電話をかけているときは、その番号を表示します。(「通常通知(通話でと非通知)」のとき、または「186」をつけてダイヤルしているときに表示します。)
近年1年日・1人20元() 0 池田 悟 0 387654321 画 質 機能選択 登 録	155° 51° 51° 51° 51° 51° 51° 51° 51° 51°	親機や子機の電話帳に登録している相手の方が、番号を通知して電話をかけてきているときは、親機では名前と電話番号を表示し、子機では名前を表示します。 (親機と子機では電話帳が別なので、それぞれに登録している相手の方の名前を表示します。)親機や子機の電話帳に電話番号を登録するときは、同じ市内の場合でも必ず市外局番から登録してください。
海至11年間· 1公20至11	<u>-</u> Łÿウチ-	相手の方が自分の番号を通知せずに、電話をかけているときに表示します。(「通常非通知(回線ごと非通知)」のとき、または「184」をつけてダイヤルしているときに表示します。)
表示圏外	-Ł₃ウジケンガイ-	相手の方がサービスを行っていない地域から電話をかけてきたときや、サービスの契約条件等により、番号が表示できないとき表示します。 (国際電話、船舶電話、新幹線電話、VoIP電話など)
② 第三日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日	- <u>1</u> 99195° 79-	相手の方が公衆電話から電話をかけているときに表示します。 公衆電話からでも相手の方が「184」をつけてダイヤルしたときは「非通知」になります。
受信工ラー 登録	-ÿ' 1ÿÿά	回線の状態などで、相手の方の発信電話番号のデータを正しく受信できなかったときに表示します。

#### ∜お知らせ

- キャッチホン・ディスプレイの割り込み着信表示は、親機(20秒)/子機(30秒)表示して、通話中表示に戻ります。
- 次のようなときは、電話番号を表示しない場合があります。
  - 大きな声で通話しているとき
  - ・ 周囲が騒がしいとき
  - · 設置場所からNTTの交換機まで距離が離れすぎているとき




## 着信記録を表示する

#### 親機で着信記録を表示する

NTTのナンバー・ディスプレイやネーム・ディスプレ イ、キャッチホン・ディスプレイ(№7-2~7-11 ページ)を契約(有料)すると、着信記録が最大20件 まで記録されます。着信記録の番号や親機や子機の電 話帳に登録している名前をディスプレイに表示するこ とができます。

20件を超えると古い着信記録から消去されます。

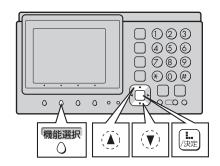

#### 操作のしかた

#### 機能選択

を押し、 (A) または (▼) で 「着信記録」を 選ぶ

## 2 焼を押す



機能選択

(★) で選択, [▲/決定] で決定

4メモ録音・通話録音 5オリジナル応答

2 着信記録 3インクリボン使用量

●かかってきた相手の方の番号(親機の電話 帳に登録しているときやネーム・ディスプ レイを利用されているときは名前)と日 付・時刻を表示します。

#### ■ 着信記録の表示をやめるときは

<sup>(ℚ</sup>) を押します。

#### ■ 親機の着信記録を 1 つだけ消去するときは

- ①機能選択を押す
- ②(▲) または(▼)で「着信記録」を選ぶ
- ③ [集] を押す
- ④(▲) または(▼)で、消去する着信記録を選ん だあと、 た押す
- ⑤ もう一度、 (1881年) を押す (選択されている着信記録が一件、消去され ます。)
- ⑥ଢた押す

#### 3 (▲) または (▼) で 選ぶ

- (▲) を押すと 1 件新しい着信記録が選択さ れます。
- (▼) を押すと 1 件古い着信記録が選択され ます。

#### ■ 親機の着信記録をすべて消すときは

- ① **()** を押す
- ② (▲) または (▼) で「着信記録 全消去」を選 び、原を押す
- ③ (柴) を押す


#### 一つお知らせ

- 電話に出られなかったり、電話を受ける前に相手 が切った場合でも着信記録が表示されます。
- 「非通知お断り」「公衆電話お断り」「表示圏外 お断り一を設定している場合も、着信記録が表示 されます。
- 着信記録の番号を親機の電話帳に登録することが できます。 (**☞**7-18ページ)
- 親機では、ナンバー・ディスプレイを契約してい ないときでも、着信のあった日付・時刻を表示し ます。(子機ではナンバー・ディスプレイに契約 していないと、着信のあった日付・時刻を表示す ることはできません。)



#### 子機で着信記録を表示する

子機でも、かかってきた番号は最大20件まで記録さ れていますので、その番号や子機の電話帳に登録され ている名前をディスプレイに表示することができま す。

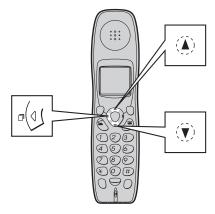

#### 操作のしかた

通話ボタンを消灯させた状態で操作します。

## 】 □ ⟨ (を2回押す



- ●最後にかかってきた相手の方の番号を表示 します。子機の電話帳に登録しているとき は名前を表示します。
- ●再ダイヤルを消去しているときは(人)を1 回押すとエラー音が鳴りますが、そのまま 2回目を押すと着信記録を表示します。

#### ■ 着信記録の表示をやめるときは

(事) を押します。

#### ■ 子機の着信記録をすべて消すときは

- ① (本) を消灯させた状態で、(**\*\*\*)** を押す
- ②(▲) または(▼)で「チャクシンキロククリ アーを選ぶ
- ③ 機能 を押す
- ④ もう一度、(機能) を押す

## 2 (A)または (T) で選 ぶ



着信記録

- (▲) を押すと 1 件新しい着信記録を表示し ます。
- (▼) を押すと 1 件古い着信記録を表示しま
- ●選んだあと、(ト)を押すと着信のあった日付・ 時刻を表示します。

#### 一つお知らせ


- 電話に出られなかったり、電話を受ける前に相手 が切った場合でも着信記録が表示されます。
- 「非通知お断り」「公衆電話お断り」「表示圏外 お断り」を設定している場合も、着信記録が表示 されます。
- 着信記録は親機と子機、別々に記録しています。
- 着信記録の番号を、子機の電話帳に登録すること ができます。(1987-19ページ)
- 子機の着信記録を 1 件ずつ消すことはできません。



## 着信記録を使って電話をかける

#### 親機で着信記録を使って 電話をかける

かかってきた番号は最大20件まで記録されていますので、その番号を表示して電話をかけることができます。 21件以上着信すると古い着信記録から自動的に消えます。

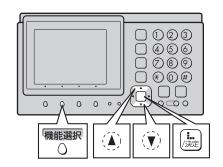

#### 操作のしかた

】 <sup>機能選択</sup> を押し、 (▲) または (▼) で 「着信記録」を 選ぶ

2 焼 を押す



3 (A) または (すで 選んだあと、受 話器を取る



- (▼)を押すと1件古い着信記録が選択されます。
- (▲)を押すと1件新しい着信記録が選択されます。

4 <sub>通話が終わったら</sub> **受話器を戻す** 



■ 途中でやめるときは 受話器を戻します。

## ■ 受話器を取ったあと、着信記録を使って電話をかけるときは

- ① 受話器を取る
- ② **機能選択** を押し、(▲) または(▼) で「着信記録| を選ぶ
- ③ しを押し、(▲) または (▼) で着信記録を選ぶ
- ④ [集] を押す
- ⑤ 相手の方とお話しする
- ⑥ 通話が終わったら受話器を戻す

## ■ 184 (非通知) や186 (通知) などをつけて電話をかけるときは

左記の①のあとに「184」や「186」などをダイヤルして②~⑤の操作を行います。

(「184」や「186」などを親機が発信中のときは、②~⑤の操作を行うことができません。少し待ってから②~⑤の操作を行ってください。)

#### 今お知らせ

● 着信記録を使って電話をかけるときは、読上げボイスダイヤル機能は働きません。(「184」などダイヤルした番号では働きます。)


#### 着信記録を使って電話をかける



#### 子機で着信記録を使って 電話をかける

子機でも、かかってきた番号は最大20件まで記録されていますので、その番号を表示して電話をかけることができます。

21件以上着信すると、古い着信記録から自動的に消去されます。

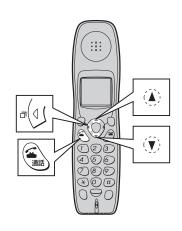

#### 操作のしかた

通話ボタンを消灯させた状態で操作します。

## 1 □ (∢(を2回押す



- ●最後にかかってきた番号を表示します。子 機の電話帳に登録しているときは名前を表 示します。
- ●再ダイヤルを消去しているときは(◀) を 1 回押すとエラー音が鳴りますが、そのまま 2 回目を押すと着信記録を表示します。

## 2 (A)または (\*)で 選び (全)を押す



- (▼)を押すと 1 件古い着信記録を表示します。
- (▲) を押すと 1 件新しい着信記録を表示します。

#### ■ 途中でやめるときは

(事) を押します。

#### **3** 通話が終わったら **充電器に戻す**



●充電器に戻さないときは切ボタンを押します。

#### ●お知らせ


- 親機・子機とも発信電話番号情報がない場合や受信エラーなどのときは電話をかけることはできません。
- 相手の方の番号は親機で20ケタ、子機では16ケタまで記録されています。ただし、ディスプレイには、親機では20ケタ表示しますが、子機では12ケタまでしか表示しません。
- 親機でコピー中・プリント中のときは、子機の使用はできません。



## 着信記録を使ってファクスを送る

#### 親機で着信記録を使って ファクスを送る


かかってきた番号は最大20件まで記録されていますので、その番号を表示してファクスを送ることができます。

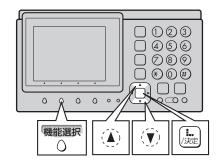

#### 操作のしかた

▮ 原稿ガイドを合わせ

#### 原稿を ウラ向 きにセットする



- ●送信する面を下にしてセットします。 (一度に10枚まで)
- ●画質を選ぶときは、画質ボタンを押します。 (☎3-4ページ) 画質ボタンを押さなかっ たときは、自動的に「普通字」で送信しま す。
- 2 <sup>機能選択</sup>を押し、 (▲) または (▼) で 「着信記録」を 選ぶ

機能選択
1 コピー設定
2 着信記録
3 インクリボン使用量
4 メモ録音・通話録音
5 オリジナル応答
(章) で選択 (風) (決定) で決定

3 🌦 を押す



- ●最後にかかってきた相手の方の番号を表示 します。(親機の電話帳に登録していると きは名前を表示します。)
- 4 (人)または(す)で 選び、(決)を押す
  - ●(▼)を押すと1件古い着信記録が選択されます。
  - (▲)を押すと 1 件新しい着信記録が選択されます。
  - ●このあと、自動的に送信を始めます。

- 途中でやめるときは
  - (Purple を押します。
- 「通信エラーがありました。」と聞こえたら (☞8-24ページ)

#### ∜お知らせ


● 着信記録を使ってファクスを送るときは、読上げ ボイスダイヤル機能は働きません。

#### 着信記録を使ってファクスを送る



#### 子機で着信記録を使って ファクスを送る

子機でも、かかってきた番号は最大20件まで記録されていますので、その番号を表示してファクスを送ることができます。

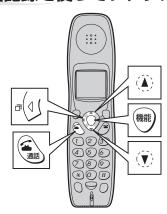


#### 操作のしかた

1 和親機

原稿ガイドを合わせ

#### 原稿を**ウラ**向 きにセットする



- ●送信する面を下にしてセットします。 (一度に10枚まで)
- ●画質を選ぶときは、画質ボタンを押します。 (№3-4ページ) 画質ボタンを押さなかっ たときは、自動的に「普通字」で送信しま す。



□ ( √ ( を 2 回押す



●最後にかかってきた番号を表示します。子 機の電話帳に登録している番号のときは、 名前を表示します。

#### 2 分子機

(A) または(▼) で 選んだあと、

を押す



- (▼)を押すと 1 件古い着信記録を表示します。
- (▲)を押すと 1 件新しい着信記録を表示します。
- ●通話ボタンが点灯します。

#### 4 分子機

相手の方が出たらファクスを送ることを 伝えて

#### 機能を押す

- ●相手の方とお話ししないでファクスを送りたいときは、電話がつながったら、機能ボタンを押します。
- ●相手の方が受信操作をすると自動的にファクス送信に切り替わります。(おまかせ送信 ☞3-9ページ)

#### 5 月子機

#### 充電器に戻す



#### ■ 途中でやめるときは

(♥) を押します。

■ 「通信エラーがありました。」と聞こえたら (☞8-24ページ)

7-18



## 着信記録を電話帳に登録する

#### 着信記録を親機の電話帳に登録する

着信記録の中の電話番号を親機の電話帳に登録することができます。

#### 操作のしかた

】 <sup>機能選択</sup> を押し、 ▲ または ▼ で 「着信記録」を 選ぶ 機能選択
1 コピー設定
2 着信記録
3 インクリボン使用量
4 メモ録音・通話第6
5 オリジナル応答

□ で選択 □ /決定 で決定
■ 質 戻る

2 決 を押す

- 3 (A) または (▼) で 登録する番号を 選ぶ
  - (▼) を押すと 1 件古い着信記録が選択されます。
  - (▲) を押すと 1 件新しい着信記録が選択されます。

4 新規登録 を押す

5 名前を入れる (最大全角10文字/半角20文字) (☞1-38~1-42ページ)

> [5' イヤル]で文字入力,[取消]で 「文字切替 「 取 消

[漢/かな]

〈 名前 〉 三浦 サオリ

6 🕌 を押す

- 「読み」に変更があれば修正します。 (№71-38~1-42ページ)
- **途中でやめるときは**② を押します。
- **1つ前に戻るときは**

**戻る** または 取消 を押します。

7 「読み」が正しければ

**た 2 回押す** 

- ●第1番号として登録されます。
- 8 電話番号 (第 2 番号) を入れる (最大32ケタ)

気 第2番号 ? NO. = 09012345678
最後に ■/決定」で決定します

- ●第2番号の入力は省略できます。 省略するときは、この手順をとばして手順 9に進んでください。
- 9 🌦 を押す

 < メールアドレス >
 半 英

 | ダイヤ川 で文字入力、[取消] で 文字切替
 取 消

10 メールの宛先を入 れる(最大半角 50文字)

(12ページ)

- ●第1番号を登録している場合、メールアドレスの入力は省略できます。省略するときは、この手順をとばして手順11に進んでください。(メールアドレスを入れない場合、第1番号の入力は省略できません。)
- 11 焼を押す



●続けて登録するときは手順3~11をくり 返し行ってください。


- 12 👰 を押す
- 親機の電話帳の内容を 1 件ずつ消すときは (☎2-16ページ)
- 親機の電話帳の内容をすべて消去するときは (☞9-3ページ)

#### 着信記録を電話帳に登録する



#### 着信記録を子機の 電話帳に登録する

着信記録の中の電話番号を子機の電話帳に登録することができます。

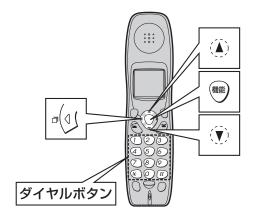

#### 操作のしかた

通話ボタンを消灯させた状態で操作します。

【□(◁∫を2回押す



3 名前を入れる (最大12文字)

(☞1-43~1-46ページ) 助咖

●名前の入力を省略するときは機能ボタンを 押すと登録を完了します。

2 (A) または (T) で 登録する番号を 選び、(機能)を押す



4 機能を押す




●「ピー」と鳴り、残りの登録可能件数を表示して登録を完了します。

- 途中でやめるときは
  - を押します。
- 子機の電話帳の内容を消すときは (№2-21ページ)



## 着信鳴り分けを利用する

NTTのナンバー・ディスプレイを契約(有料)すると、電話がかかってきたときに、親機では、「親機の電話帳に登録されている相手の方」からの着信に合わせて呼出音を変えることができます。子機では、「子機の電話帳に登録している方」、「非通知」、「公衆電話」、「表示圏外」からの着信に合わせて呼出音を変えることができます。はじめ、親機は「2:なし」に設定されています。子機は「解除」に設定されています。

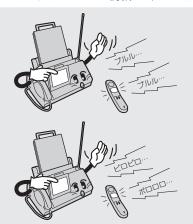

#### 着信鳴り分けを設定していない相手の方のとき

親機では、1-28~1-29ページで設定した呼出音が鳴ります。

子機では、1-31ページで設定した呼出音が鳴ります。

#### 着信鳴り分けを設定した相手の方のとき

親機では、親機の電話帳に登録されている方のみ 7-21ページで設定した呼出音が鳴ります。 子機では、着信の種類に合わせて7-22ページで設定 した呼出音が鳴ります。

#### 親機の鳴り分けを設定する

#### 操作のしかた

受話器を置いたまま操作します。


1 <sup>登録</sup> を押し、 (▲) または (▼) で 「詳細設定」を 選ぶ

2 ★ を押し、 ・ または (▼) で 「ナンバー・ ディスプレイ」 を選ぶ 詳細設定 1 FAX/コピー 2 ナンバー・ディスプレイ 3 キータッチ音 4 留守録暗証番号 5 電話帳以外初期化 (\*) で選択 !!.../決定 で決定

3 ・ を押し、 「着信鳴り分 け」を選ぶ ナンバー・ディスプレイ 1 着信鳴り分け 2 着信鳴り分け時の呼出音 3 非通知お断り 4 公衆電話お断り 5 表示圏外お断り (1) で選択 1/決定 で決定

4 **康**を押し、 ③ または **⑦**で 「あり」を選ぶ 着信鳴り分け 2なし \*\*\* で選択 (La/決定) で決定 戻る

●「なし」を選びL/決定ボタンを押すと 「親機の着信鳴り分け」を解除します。 5 焼 を押す



- 「あり」に設定されます。
- 6 🖗 を押す
- 途中でやめるときは
  - ⑤ を押します。
- 1つ前に戻るときは

戻る を押します。

#### 一つお知らせ

かかってくる相手の方ごとに呼出音を変えることはできません。

#### 親機の鳴り分け時の 呼出音を選ぶ

着信鳴り分け時の呼出音を選びます。

#### 操作のしかた

- ○登録を押し、 (A) または(▼) で 「詳細設定」を 選ぶ
- 登録設定 5 音関連設定 6 画面設定 7電話帳 8 Lモード設定 9詳細設定 ● で選択 [上/決定] で決定
- 2 焼 を押し、 「ナンバー・ ディスプレイ」 を選ぶ
- 詳細設定 →FAX/コピー 2ナンバー・ディスプレイ 3キータッチ音 4留守録暗証番号 5 電話帳以外初期化 ◆ で選択, [ 1./決定] で決定 戻る
- 3 焼を押し、 (A) または (▼) で 「着信鳴り分け 時の呼出音」を 選ぶ
- ナンバー・ディスプレイ 1着信鳴り分け 2 着信鳴り分け時の呼出音 3 非通知お断り 4公衆電話お断り 5表示圏外お断り ◆ で選択, [ | /決定] で決定
- 4 決定を押し、 (**▲**) または (▼) で 呼出音を選ぶ
- 着信鳴り分け時の呼出音 →電話ベル音 2鳥の声 3電子音 4春の歌 5 トルコ行進曲 ○ で選択 [ | 決定] で決定 戻る

固定	1	電話ベル音
メロディー	2	鳥の声
	3	電子音
	4	春の歌
	5	トルコ行進曲
	6	森のくまさん
[Lモード]	7	(ダウンロードメロディー1)
からの	8	(ダウンロードメロディー2)
ダウンロード※	9	(ダウンロードメロディー3)

※7~9の呼出音は、「Lモード」からメロディー をダウンロード(1966-59ページ) した場合に 表示されます。

- 途中でやめるときは
  - ◎ を押します。
- 1 つ前に戻るときは

戻るを押します。

漢定 を押す



- ●呼出音を試聴したいときは、手順5のあと (▲) または(▼)で「演奏する」を選び、L /決定ボタンを押します。聞き終わったら、 中止ボタンを押します。
- 6 (A)または (▼) で 「登録する」を 選ぶ
- (i.:. <sub>/決定</sub>)を押す



◎ を押す



# 着信鳴り分けを利用する

#### 子機の鳴り分けを設定する/ 呼出音を選ぶ

子機では、「子機の電話帳に登録している方」「非通知の電話」「公衆電話」「表示圏外」の4項目ごとに呼出音を変えることができます。

#### 操作のしかた

通話ボタンを消灯させた状態で操作します。

**1** 機能を押し、▲ または ▼ で「チャクシンナリワケ」を選ぶ

17+7>>/+1197

- 2 を押し、(A) または (V) で鳴り分けをしたい項目を選ぶ
  - (▼)を押すたびに、デンワチョウ→ヒツウチ →コウシュウデンワ→ヒョウジケンガイ→デ ンワチョウ…と切り替わります。
- 3 機能を押す

**♦**: \(\dagger{1}{2}\)

●すでに設定している場合は、設定している呼 出音が鳴ります。

- 途中でやめるときは
  - (雪) を押します。
- ■子機の着信鳴り分けを解除するときは

手順4で、「ピピッ」と鳴るまで

 $(\widehat{\blacktriangle})$  または  $(\widehat{\blacktriangledown})$  を押して、(#) を押します。

## **4** (▲) または (▼) で 呼出音を選ぶ

●選ぶたびに、呼出音(確認音)が鳴ります。

固定	01	「プルルル プルルル」
メロディー	02	「ポロロロ ポロロロ」
	03	「ショートメロディー①」
	04	「ショートメロディー②」
	05	「ショートメロディー③」
	06	「展覧会の絵」
	07	「エリーゼのために」
	08	「のばら」
	09	「春」
オリジナルメロディー	10	「オリジナル」※

※「自分で呼出音を作る(オリジナルメロディー)」 (1695-9~5-14ページ)で作ると選ぶことができます。

#### 5 機能を押す

●「ピー」と鳴って着信鳴り分けが設定されます。

#### **一お知らせ**

● かかってくる相手の方ごとに鳴り分けを設定する ことはできません。

## 着信の種類に合わせてお断りのメッセージを流す




電話がかかってきたときに、「非通知の電話」、「公衆 電話からの電話 | 「表示圏外からの電話 | など着信の種 類に合わせて、お断りのメッセージを流すことができま す。こちら側では呼出音は鳴りません。

はじめは「1:なし」に設定されています。

#### お断りに設定すると



#### 「公衆電話お断り」 「表示圏外お断り」のとき

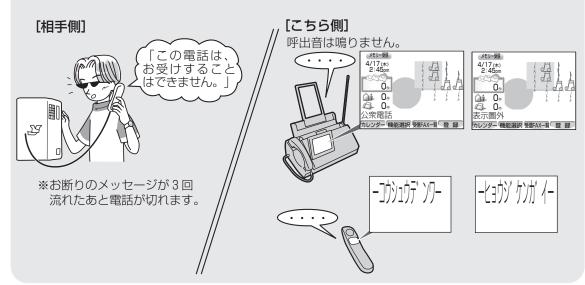

#### 一つお知らせ

● お断り応答にしたときは、緊急の用件でも着信音 が鳴りませんのでご注意ください。





#### 着信の種類に合わせてお断りのメッセージを流す

#### 非通知・公衆電話・表示圏外お断りを設定する

#### 操作のしかた

】 ○ を押し、 ○ または (▼) で 「詳細設定」を 選ぶ 登録設定 5 音関連設定 6 画面設定 7 電話帳 8 Lモード設定 9 詳細設定 ・ で選択 し、決定 で決定

詳細設定 1 FAX/コピー 2 ナンパー・ディスプレイ 3 キータッチ音 4 留守録暗証番号 5 電話帳以外初期化 ◆・で選択 1 / 決定 で決定


#### 非通知お断りを設定するとき

#### 公衆電話お断りを設定するとき

ナンバー・ディスプレイ 1 着信鳴り分け 2 着信鳴り分け時の呼出音 3 非通知お断り 4公衆電話お断り 5 表示圏外お断り で選択 (上/決定)で決定

#### 表示圏外お断りを設定するとき

3 (素) を押し、 (A) または (▼) で 「表示圏外お断 り」を選ぶ ナンバー・ディスプレイ 1着信鳴り分け 2着信鳴り分け時の呼出音 3非通知お断り 4公衆電話お断り 5表示圏外お断り ・で選択 ・冷定 で決定 **4** 嫌を押し、 ▲ または ▼ で 「お断り」を選ぶ

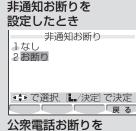

で選択, [L./決定] で決定 戻る

#### 表示圏外お断りを 設定したとき

表示圏外お断り 1なし 2お断り

で選択, L./決定 で決定 戻る

**●「なし」** :お断りを使用しません。 **●「お断り」**:お断りメッセージを流して、

電話を切ります。


次ページへ→

#### 着信の種類に合わせてお断りのメッセージを流す



#### →つづき



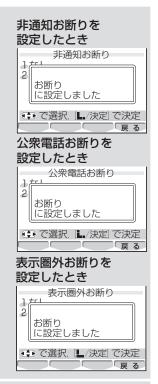

## 6 🖗 を押す

●「お断り」にしたときは相手の方には呼出 音が2回鳴ったあと、メッセージが3回流 れて電話が切れます。

#### ■ 途中でやめるときは

◎ を押します。

#### ■ 1つ前に戻るときは

戻る を押します。


#### 今お知らせ

- 非通知や公衆電話、表示圏外からの電話がかかってきたとき、呼出音はこちら側では鳴りません。 (親機のディスプレイが点灯します。)
- コピー中や受信メモリーをプリントしているときに表示圏外からの電話がかかってきたときは、相手の方に呼出音が鳴ります。プリントが終わったあと、相手の方にお断りのメッセージが流れます。
- 非通知・公衆電話・表示圏外お断りを設定して も、ナンバー・ディスプレイに契約していない場 合は、お断りのメッセージは流れません。
- 非通知着信時、親機のディスプレイには「外線 使用中」→「非通知」→「外線自動応答中」の 順に表示されます。子機はディスプレイに 「チャクシン」→「ヒツウチ」と表示されて通 話ボタンが点滅します。
- ■電話を増設している場合、お断り応答にして も、こちら側で呼出音が鳴ることがあります。



## 特定の番号からの電話にお断りのメッセージを流す

登録したお断り番号の相手の方から電話がかかってきたとき、お断りのメッセージを流すことができます。

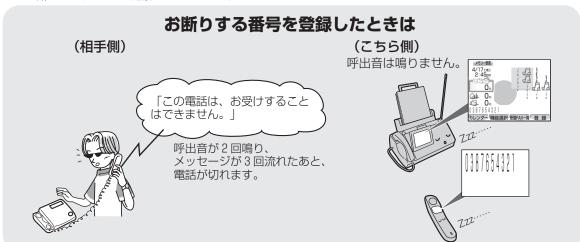

#### お断りしたい番号を登録する

#### 操作のしかた



登録設定 5 音関連設定 6 画面設定 7 電記帳 8 L モード設定 9 詳細設定 € で選択 [ 上/決定] で決定

2 歩 を押し、 ▲ または ▼ で 「ナンバー・ディ スプレイ」を選ぶ

3 ※ を押し、 ③ または ♥ で「お断り番 号」を選ぶ ナンバー・ディスプレイ 2 着信鳴り分け時の呼出音 3 非通知お断り 4 公衆電話お断り 5 表示圏外お断り 6 お断り番号 €♪ で選択 [L./決定] で決定

4 決 を押す

お断り番号 登録 『件 (残り 30件)

(本) で選択 (新規登録) で番号 新規登録 戻る


5 新規登録 を押す



6 電話番号を 入れる (最大20ケタ) お断り番号 No. =0387654321 最後に (L./決定) で決定します 取 消

- ●電話番号を登録するときは、同じ市内の場合でも必ず市外局番から登録してください。市外局番を登録しないと通常の着信となり、呼出音が鳴ります。
- ●番号を入れまちがえたときは、取消ボタンを押して、もう一度入れ直します。





- ●手順5~7をくり返して、最大30件まで の番号を登録できます。
- 8 🖗 を押す

**7** ディスプレ・

#### 特定の番号からの電話にお断りのメッセージを流す



#### ■ 途中でやめるときは

(学) を押します。

#### ■ 1つ前に戻るときは

**戻る** または **取消** を押します。

#### ■ 登録したお断り番号を 1 件ずつ消すときは

- ① 
  ② を押し、(▲) または (▼) で「詳細設定」を選ぶ
- 「ナンバー・ディスプレイ」を選
- ③ [基] を押す
- ④(▲) または(▼) で「お断り番号」を選び、 [編]
- ⑤ (▲) または (▼) で消去するお断り番号を選ぶ
- ⑥ 美物 を 2 回押す (続けて他の登録番号を消すときは、5~6 をくり返す)
- ⑦ 🕝 を押す

#### ■ 登録したお断り番号をすべて消すときは

- ① \*\*\*\*\* を押し、(▲) または (▼) で「お断り番 号 全消去」を選ぶ
- ② 焼 を押す
- ③ もう一度 (基) を押す

#### お知らせ

- む断りする番号を登録したときは、緊急の用件で も呼出音が鳴りませんので、ご注意ください。 (親機のディスプレイが点灯します。)
- お断り番号の登録(最大30件)ごとに別々の受 けかたを設定することはできません。
- お断り番号を登録しても、ナンバー・ディスプレ イに契約していない場合は、お断りのメッセージ は流れません。
- お断りする番号からの着信があった場合の呼出音 の回数は2回です。変更することはできません。